FC7smart

OLLA INTELIGENTE MULTIFUNCIÓN

Diseño y Tecnología al Servicio de la Cocina...

OLLA INTELIGENTE MULTIFUNCIÓN 9 EN 1

FussionCook

tu amiga en la cocina

Manual de Usuario - FUSSIONCOOK FC7 SMART

Gracias por comprar un producto FussionCook. Por favor, lea este manual de usuario antes de usarla y guárdelo para futuras consultas. Los dibujos en el mismo son sólo a modo de referencia.

ÍNDICE

Advertencias Importantes ..... Pag. 01
Advertencias de Seguridad .....Pag. 03
Descripción del Producto .....Pag. 06
Instrucciones de Uso .....Pag. 08
Limpieza y Mantenimiento .....Pag. 11
Problemas y Soluciones .....Pag. 12
Expresiones Usadas .....Pag. 13

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

1. No use el electrodoméstico si está dañado, si tiene un mal funcionamiento o ha sido dañado de alguna manera. Lleve el electrodoméstico al punto técnico más cercano para su examen, reparación o ajuste.

2. Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico. No usar en exteriores.

3. Mantenga el electrodoméstico fuera del alcance de los niños o personas no capacitadas para su manejo. No les dejen usarlo sin la supervision adecuada.

4. Este electrodoméstico no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera de su alcance.

5. Los electrodomésticos pueden usarse por personas con capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia o conocimiento si tienen una supervisiòn adecuada o unas instrucciones claras y adecuadas respecto al uso del aparato y los peligros que conlleva su manejo.

6. Los niños no deben jugar con el aparato.

7. No sumergir ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.

8. Debe apagar y desenchufar el aparato antes de su limpieza, mantenimiento o recolocación y siempre que no esté en uso.

9. Este electrodoméstico está pensado para usarse en cocinas caseras o usos similares tales como:

- Cocinas en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo.
- Casas de campo.
- Clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
- Hostales.

10. La válvula de presión debe revisarse regularmente para asegurarse de que no está bloqueada.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

11. La olla no debe abrirse hasta que toda la presión haya desaparecido completamente.

12. Los electrodomésticos de cocina deben ponerse en superficies estables para evitar cualquier tipo de derrame o salpicaduras de líquidos calientes.

13.La superficie del plato calefactor mantiene calor residual durante un tiempo después de desenchufar la máquina. No debe tocarse.

14.La olla no puede coger presión cuando la tapa no está bien cerrada y la tapa no puede abrirse si hay presión en el interior. No debe forzarse la aperture de la tapa bajo ningún concepto.

15.No dejen a los niños cerca de la olla cuando esté en uso.

16.No ponga la olla dentro de un horno caliente.

17. Si debe mover la olla cuando tiene presión, hágalo con el máximo cuidado. Notoque las partes calientes. Use guantes. Si es necesario, use protectores.

18. No use la olla para otro uso que no sea para la que está destinada.

19. Este electrodoméstico cocina con presión. Puede quemarse si hace un uso inapropiado del mismo. Asegúrese de que la olla está correctamente cerrada antes de ponerla en marcha. Vea las instrucciones de uso.

20. Nunca fuerce la apertura de la tapa. No la abra antes de estar seguro de que la presión interna ha desaparecido completamente. Vea las instrucciones de uso.

21Nunca use su olla sin añadir agua o comida, excepto en la función Freír. De otra forma, puede dañarla gravemente.

22.No llene la olla más allá de 2/3 de su capacidad. Cuando cocine comida que se expande o cree espumas, como arroz o verduras deshidratadas, no la llene más allá de la mitad de su capacidad.

23.Use la fuente de calor adecuada de acuerdo con las instrucciones de uso.

24.Después de cocinar carne con piel (por ejemplo, lengua) que suele hincharse al cocinarse con presión, nunca la pinche. Puede quemarse.

25.Cuando cocine comida pastosa agite la olla suavemente antes de abrirla para evitar que la comida pueda salir disparada.

26.Antes de cada uso, revise que las válvulas no están obstruidas. Vea las instrucciones de uso.

27. Nunca utilice la olla con la tapa de presión para freír.

28. Nunca altere ni manipule la olla ni ninguno de sus componentes más allá de lo que se explica en las instrucciones de uso.

29. Use solo las piezas de recambio facilitadas por el proveedor oficial y las indicadas para su modelo en cuestión.

30. Este electrodoméstico no debe usarse por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; con falta de experiencia o conocimiento sobre su manejo; a menos que tengan la supervisión o instrucciones adecuadas para su uso.

31. GUARDE LAS INSTRUCCIONES.

AVISO

1. Mantenga las manos y la cara lejos de la válvula de presión y la tapa durante la despresurización manual. Puede provocar quemaduras.

2.Desenchufe la máquina del enchufe antes de sacar la comida.

3.No toque la tapa durante el proceso de cocción o mientras calienta.

4.Nunca bloquee el cierre ni las válvulas.

5.Nunca intente abrir la tapa mientras que la válvula flotante esté elevada o haya presión interna.

6.Tenga cuidado con el agua caliente que puede caer de la tapa al abrirla. El aro de silicona no es una medida de seguridad.

7. Una instalación en mal estado puede causar daños. Asegúrese de que la instalación esta en perfectas condiciones.

Esta imagen indica que este product no debe tirarse a la basura. Para prevenir daños al medio ambiente o a la salud humana, llévelo a un punto limpio o de reciclaje.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Para evitar daños personales y de su propiedad, asegúrese de leer y seguir las siguientes precauciones de uso y seguridad. Si no sigue estas indicaciones puede causar un accidente.

Este aparato no debe usarse en los siguientes casos:

* Por parte de niños desatendidos o incapacitados
* Como un juguete

SIGNIFICADO DE LAS MARCAS:

Significa Prohibido.

Significa Obligatorio.

Advertencia: Puede causar daño personal o muerte.

Precaución : Puede causar leve daño personal o a la propiedad.

PROHIBIDO

Dado que la válvula expulsa el vapor automáticamente, no la toque con la mano.

No la manipule.

- Durante la cocción nunca ponga la cara o las manos cerca de la salida de vapor.
- Nunca cubra la válvula con un trapo u otros objetos.

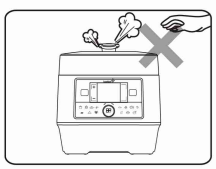

- Se prohibe la manipulación o reparación por parte de cualquier persona no autorizada.
- La manipulación no autorizada puede causar fuego o descargas eléctricas.
- La reparación o sustitución de piezas debe hacerse por parte del Servicio Técnico.

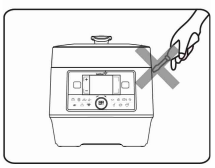

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PROHIBIDO

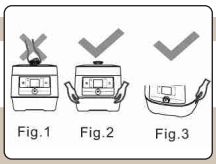

No deje que los niños usen este aparato sin vigilancia.

- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Evite descargas, quemaduras y otros accidentes.

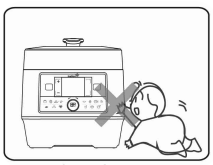

Cuando mueva la olla, hágalo levantándola por sus asas.

- Cuando mueva el producto nunca tire del asa rotatoria de la tapa para evitar daños a la olla.
- Para evitar daños personales, nunca mueva la olla con la tapa abierta
- Cuando mueva la olla, hágalo levantándola desde su superficie de agarre (asas) con las dos manos, tal y como se muestra en las figuras 2 y 3.

No ponga objetos extraños en la olla.

- No ponga agujas, cuchillas o cualquier otro objeto extraño en los huecos o juntas de la olla. Puede causar descargas o anomalías.

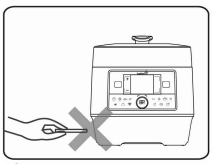

No use otra cubeta que no sea la recomendada por el fabricante.

- Si hubiese objetos extraños en el fondo externo de la cubeta o en el plato calefactor, retírelos siempre antes de usarla. Pueden causar sobrecalentamiento, descompresión automática u otras anomalías de uso.

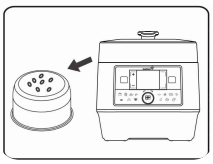

No ponga la cubeta en otras fuentes de calor para calentar.

- Este producto lleva una cubeta estándar que no debe tener otro uso más que el indicado para evitar deformaciones o anomalías en el uso.

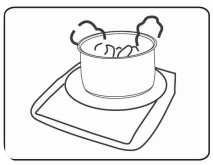

Use un cable de 120V~ 60Hz

- El uso de un cable inadecuado puede causar fuego o descargas eléctricas.

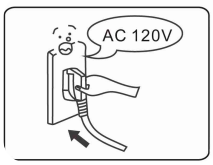

No la enchufe con las manos húmedas.

- Evite daños por descarga eléctrica.

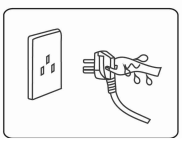

No use aros de silicona deformados o dañados.

- Puede causar fallos en el funcionamiento.

OBLIGATORIO

Abra la olla de forma segura.

- Nunca la abra hasta que haya salido toda la presión interna.

No cocine los siguientes alimentos.

- Nunca cocine algas, avena u otros alimentos que puedan bloquear la válvula causando un accidente o daños a la olla.

Inspecciones periódicas.

- Revise las válvulas para comprobar que no están atoradas o bloqueadas.
- No tape ni bloquee las válvulas. No las sustituya por ningún otro objeto extraño.

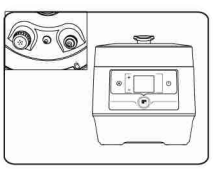

No use una tapa distinta a la suya.

- Está prohibido usar otra tapa para calentar o cocinar con presión. Puede provocar derrames o daños a la olla.

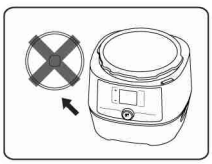

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

OBLIGATORIO

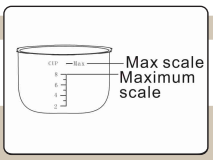

No pulverice líquidos sobre la olla y nunca la sumerja en agua.

- Evite cortocircuitos o descargas

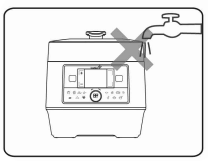

No exceda la capacidad máxima de llenado.

- La cantidad total de comida y agua no excederá nunca la marca de Máximo indicada en la cubeta. Pueden producirse derrames o mal funcionamiento. Además, si la comida que va a cocinar se expande o produce espuma, nunca debe superar las 3/4 partes de llenado de la cubeta.
- La cantidad máxima de arroz y agua en el momento de cocinar nunca superará la marca de Máximo indicada en la cubeta.

Use el cable facilitado por el fabricante.

- Si el cable se daña y debe cambiarlo, por favor, contacte con el Servicio Técnico.

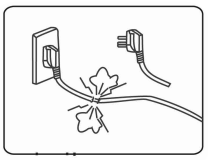

Desconecte tirando del enchufe.

- Para desconectar, tire del enchufe.
- No tire del cable; puede dañarlo y producer descargas o cortocircuito.

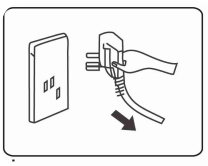

Conecte el enchufe firmemente.

- Si el cable no está bien encajado puede causar descargas eléctricas o cortocircuitos.

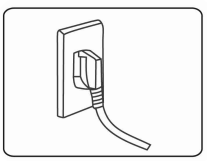

No use la olla en los siguientes lugares:

- Superficies inestables.
- Cerca del fuego o agua.
- Cerca de paredes o muebles.
- Expuesta directamente a la luz solar o donde pueda recibir salpicaduras de aceite.

Limpie el enchufe y las clavijas.

- Si acumula suciedad o humedad puede causar fuego.

ADVERTENCIA

Abra la olla de forma segura.

- El uso de ladrones o alargaderas con potencia insuficiente puede causar mal funcionamiento o daños en la olla.

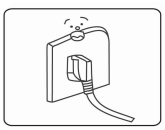

Personas con marcapasos o implantes cocleares.

- Se recomienda consultar a su médico antes de usar este aparato.

Cocinar legumbres o preparaciones con leche.

- Estas elaboraciones deben perder presión de forma natural. No debe despresurizarse de forma rápida.

Sobre gomas dañadas o cubetas deformadas.

- Si los aros de silicona se dañan o la cubeta se deforma, no use la olla.
- Reemplace estas piezas por repuestos originales.

Apertura de la tapa.

- Nunca fuerce la tapa; puede causar quemaduras u otros daños.
- Una vez toda la presión interna haya salido, puede abrir la tapa.

Limpie la olla una vez esté fría.

- Se puede proceder a limpiar la olla y sus partes una vez haya terminado el proceso de cocinado y haya enfriado totalmente

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

⚠ No toque las partes metálicas del cable.

- Está estrictamente prohibido poner el cable en contacto con la tapa u otras partes metálicas extraíbles ya que puede causar descarga eléctrica o fuego.

⚠ Desenchúfela cuando no esté en uso.

- Evite daños.

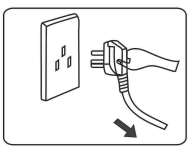

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Introducción

El modelo FC7smart de FussionCook es una olla multifunción y totalmente programable que combina los beneficios de una olla a presión, una SlowCooker, una arrocera, una vaporera, etc. Cuenta con 14 menús preconfigurados y un menú especial con los que podrá disfrutar de la cocina cada día.

Estructura del Producto

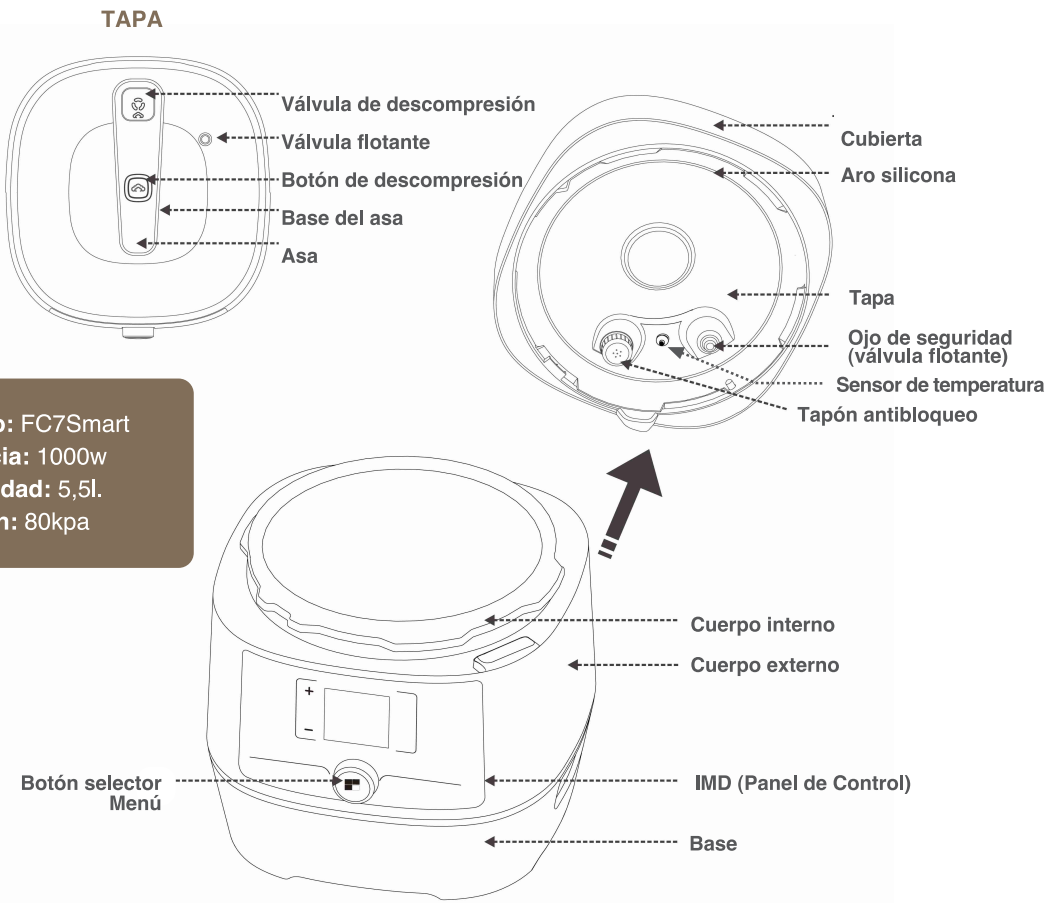

Modelo: FC7Smart
Potencia: 1000w
Capacidad: 5,5l.
Presión: 80kpa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diagrama de la válvula flotante:

Consejos: Antes de cada uso asegúrese de que la válvula flotante, su tapón de silicona, la válvula de presión y el aro de silicona están perfectamente colocados. Antes de poner la cubeta dentro de la olla, limpie bien todo el exterior de la cubeta y el interior del cuerpo de la olla. Por favor, mueva la olla cogiéndola con ambas manos de las asas sitas en el cuerpo de la olla. Limpie cualquier resto de agua que pueda haber en el canal superior del cuerpo de la olla.

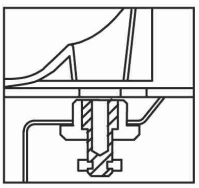

Accesorios:

- Cucharón - Espátula.
- Vasito medidor.
- Manual.
- Bandeja de vapor.
- Rejilla.
- Recetario.

Antes del primer uso, retire todos los accesorios de la cubeta; lea atenatentamente el manual de usuario y preste especial atención a las precauciones y advertencias de uso.

Introducción al uso del Panel de Control del modelo FC7Smart

"MANTIENE CALOR / CANCELAR":
Desde el modo "stand by", presione este botón para entrar en el modo "Mantiene calor". Estando en funcionamiento, presione este botón para cancelar cualquier operación que la olla esté realizando en ese momento.

"PROGRAMAR Y BOTONES + / - :
Una vez haya seleccionado el menú y tiempo deseados, presione el botón Programar (algunos menús no pueden programarse). Parpadearán las horas. Ajuste las horas mediante los botones + y -. A continuación pulse de nuevo el botón Programar y parpadearán los minutos. Ajuste los minutos mediante los botones + y -.
Por último presione el botón Inicio para iniciar el proceso.

"SELECTOR DE MENÚ":

Gírelo a derecha o izquierda para seleccionar el menú deseado.

"BOTÓN TEXTURA":
Algunas funciones pueden hacer uso de la selección de Texturas, consiguiendo de forma automática temperatura y tiempo predefinidos para dichas funciones.

" BOTÓN INICIO":
Una vez seleccionada la función y tiempo deseados, presione el botón Inicio para poner en marcha la olla.

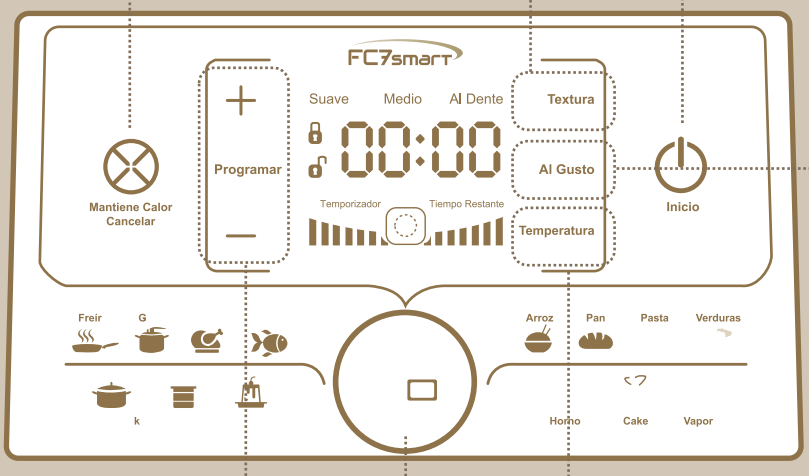

"BOTÓN AL GUSTO Y BOTONES + / - :
Use este botón para seleccionar el menú Al Gusto. A continuación, seleccione el tiempo deseado para cocinar mediante los botones + y -.

"BOTÓN TEMPERATURA":
Pulse este botón una vez haya seleccionado el menú Al Gusto. Ajuste la temperatura con la que desea cocinar con los botones + y -.

CONSEJOS:

- Cuando enchufamos la olla, ésta pasa a stand by y el display muestra esta imagen.
- Cuando la olla esté en funcionamiento, presione el botón Mantiene calor / Cancelar para pasar automáticamente al modo standby.

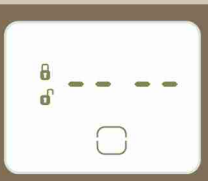

(Pantalla en Standby)

INSTRUCCIONES DE USO:

1 **ABRA LA TAPA CORRECTAMENTE:**
Coja la tapa por el asa y rótela hasta la posición Abierto.

2 **COMPRUEBE QUE LAS VÁLVULAS ESTÁN LIMPIAS:** Chequee que la válvula de presión y la flotante están limpias y no tienen nada pegado; si tuviesen algo, límpielas antes de poner la olla en funcionamiento.

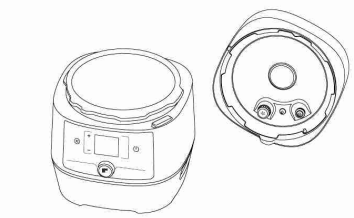

3 **PONGA LA COMIDA EN LA CUBETA:**
Saque la cubeta de la olla y ponga la comida en la misma sin exceder la cantidad indicada. Limpie la parte externa de la cubeta e introdúzcala de nuevo en la olla.

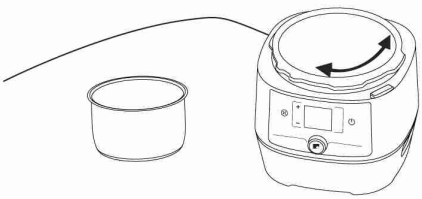

4 **CIERRE LA TAPA CORRECTAMENTE.**
Cierre la tapa colocándola correctamente y girándola desde la posición Abierto a la posición Cerrado. Asegúrese de girarla hasta el lugar indicado para su correcto funcionamiento.

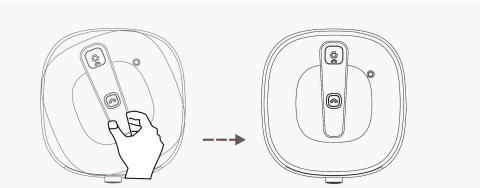

ABIERTO CERRADO

5 **ENCIÉNDALA**
Una vez haya tapado la olla correctamente, enchúfela. El display se encenderá en "stand by" mostrando las siguientes imágenes "----", " " y " "

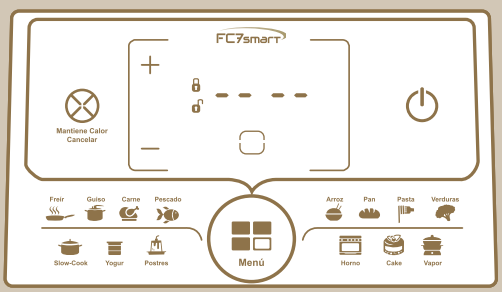

6 **PONGA LA VÁLVULA DE PRESIÓN CORRECTAMENTE:**
Cuando esté cocinando, asegúrese de que el botón de despresurización rápida no está pulsado y no lo pulse; de esa forma, la olla se mantiene cerrada y sellada. Para despresurizar manualmente, presione el botón de despresurización rápida. El vapor saldrá a chorro por la válvula de presión. Mantenga las manos y la cara alejadas de la salida de vapor.

Chequee que la válvula flotante ha caído antes de abrir la tapa. La válvula flotante debe estar abajo antes de cocinar y antes de abrir la tapa. La apertura nunca debe forzarse.

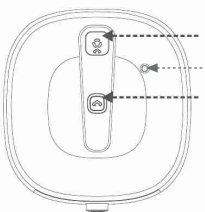

Válvula de Presión.
Válvula flotante.
Botón de despresurización rápida.

INSTRUCCIONES DE USO:

El menú Freír funciona a una temperatura mas alta y solo se podrá utilizar con la tapa abierta, si intenta cerrarla, le saldrá un aviso sonoro y en la pantalla visualizara (UE).

Todos los menús de este electrodoméstico pueden ser seleccionados y modificados de acuerdo a los siguientes procedimientos.

Ejemplo: Método de uso para el menú Arroz.

1 **Siga los pasos de la página 7.** Una vez enchufe la olla, el display mostrará el modo “Stand by”.

2 **Seleccione la función Arroz.** Gire el selector de Menú hasta que la función deseada se ilumine.

3 **Inicio del cocinado.** Pulse el botón Inicio. Se producirá un sonido y comenzará el cocinado.

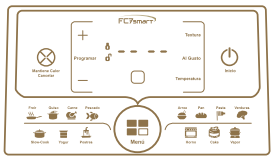
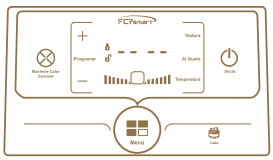
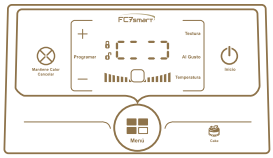

¿Quiere ajustar de forma rápida los resultados a sus gustos? Lea sobre la función “Texturas”?.

Ejemplo: Método de uso para la función “Texturas”.

1 **Siga los pasos de la página 7.** Una vez enchufe la olla, el display mostrará el modo “Stand by”.

Seleccione el menú deseado girando el Selector de Menú.

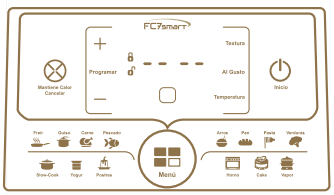

2 **Selección de la función Texturas.** Presione el botón “Texturas” tantas veces como sea necesario hasta que se ilumine la textura deseada. Podrá elegir entre Suave-Media-Al Dente.

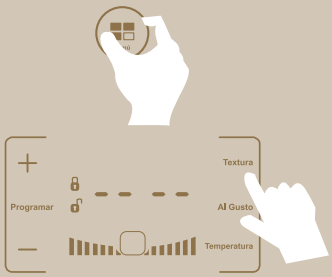

Suave > Media > Al Dente

3 **Inicio.** Después de pulsar el botón Inicio se emitirá un sonido y comenzará el proceso de cocinado.

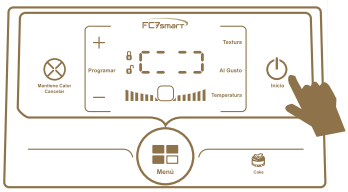

Ejemplo: Método de uso para el manú “Al Gusto”.

1 **Siga los pasos de la página 7.** Una vez enchufe la olla, el display mostrará el modo “Stand by”.

2 Presione el botón Al Gusto. A continuación seleccione el tiempo de cocción deseado con los botones + y -. Presione a continuación el botón Temperatura, si fuese necesario, para seleccionar la temperatura deseada mediante los botones + y -.

3 **Inicio del cocinado.** Pulse el botón Inicio. Se producirá un sonido y comenzará el cocinado.

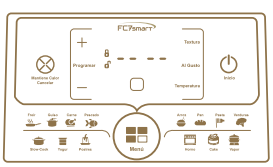
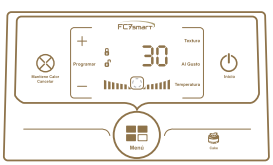
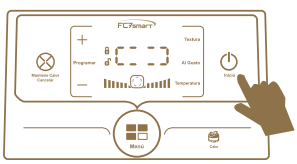

INSTRUCCIONES DE USO:

Ejemplo: Método de uso para programar.

CONSEJOS:

- No se recomienda programar por períodos de tiempo muy prolongados.
- Por favor, use el vasito medidor para las correctas proporciones arroz/agua o caldo. Aunque ciertas marcas de arroz o pasta requieren ajustar la cantidad de líquido necesaria, difiriendo de las indicadas en el recetario.
- Cuando cocine comidas muy pegajosas que creen espumas o se expandan o que su principal ingrediente sea leche o nata,no utilice la despresurización rápida.

Son las 8:00 am y quiere tener la comida preparada a las 14:00 p.m. Debe poner el tiempo restante hasta el momento en que la olla debe ponerse en marcha. (En este caso como ejemplo pondremos 5 horas); así, al llegar a casa, la comida estará lista para servir y recién hecha.

1 **Siga los pasos de la página 7**. Una vez enchufe la olla, el display mostrará el modo “Stand by”.

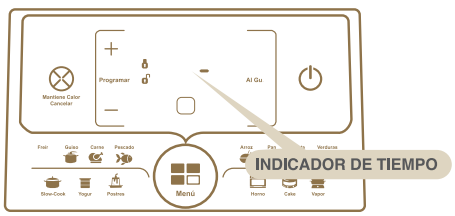

2 Gire el Selector de Menú hasta que el menú deseado se ilumine (puede modificar el tiempo del menú si lo desea mediante los botones + y -).

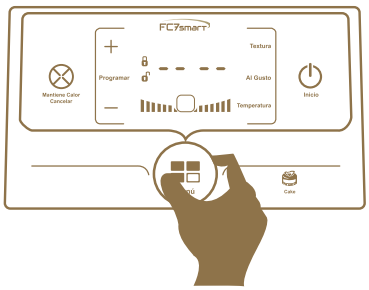

3 **Presione el botón Programar**
- Parpadearán las horas. Ajústelas con los botones + y -.
- Pulse de nuevo el botón Programar y parpadear·n los minutos. Ajústelos con los botones + y -.

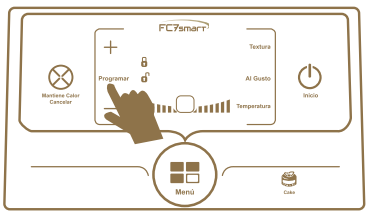

4 Tras pulsar el botón Inicio, se emitir· un sonido y comenzar· el proceso de programado

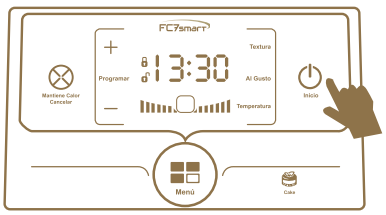

Presione el botón Programar. El indicador de Programar parpadeará mostrando 2:00, indicando 2 horas. Presione los botones + y – para ajustar las horas (esta porción de tiempo se incremente de hora en hora hasta un máximo de 12 horas).

Presione de nuevo el botón Programar. Parpadearán los minutos. Presione los botones + y - para ajustar esta porción de tiempo (se incrementará y disminuirá de minuto en minuto). Pulse Inicio y comenzar· el proceso.

La olla se pondrá en marcha tras el tiempo de programación indicado. Al terminar el proceso de cocinado se emitirá un sonido y pasará automáticamente al modo Mantener Calor, iluminándose este indicador.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Límpiela después de cada uso.

2. Antes de limpiar el producto, desenchúfelo de la corriente hasta que todas las partes estén frías.

3. Retire la cubeta después de abrir la tapa correctamente. Primero límpiela con detergente, enjuáguela bien y séquela con un trapo suave y seco.

4. Retire el aro de silicona y lávelo. Después de su limpieza, séquelo y póngalo en su posición original.

5. Retire la válvula de presión y la válvula flotante. Lávelas, séquelas y póngalas en su posición original.

6. Revise el puerto de la válvula de presión para asegurarse de que no está bloqueado. Puede limpiar el plato calefactor con un paño.

7. Limpie la tapa y el cuerpo de la olla con un paño. Nunca sumerja la olla o el cuerpo interno en agua. Tampoco debe pulverizar ningún líquido sobre o dentro de ella.

8. Después de la limpieza, asegúrese de que todo está colocado y bien encajado para un correcto uso.

CÓMO GUARDAR EL PRODUCTO:

1. LIMPIE LA OLLA PERIÓDICAMENTE Y RETIRE LA POSIBLE SUCIEDAD ACUMULADA EN LA ENCIMERA.

2. COLOQUE LA OLLA A MÍNIMO 30 CM. DE OTROS ELECTRODOMÉSTICOS.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

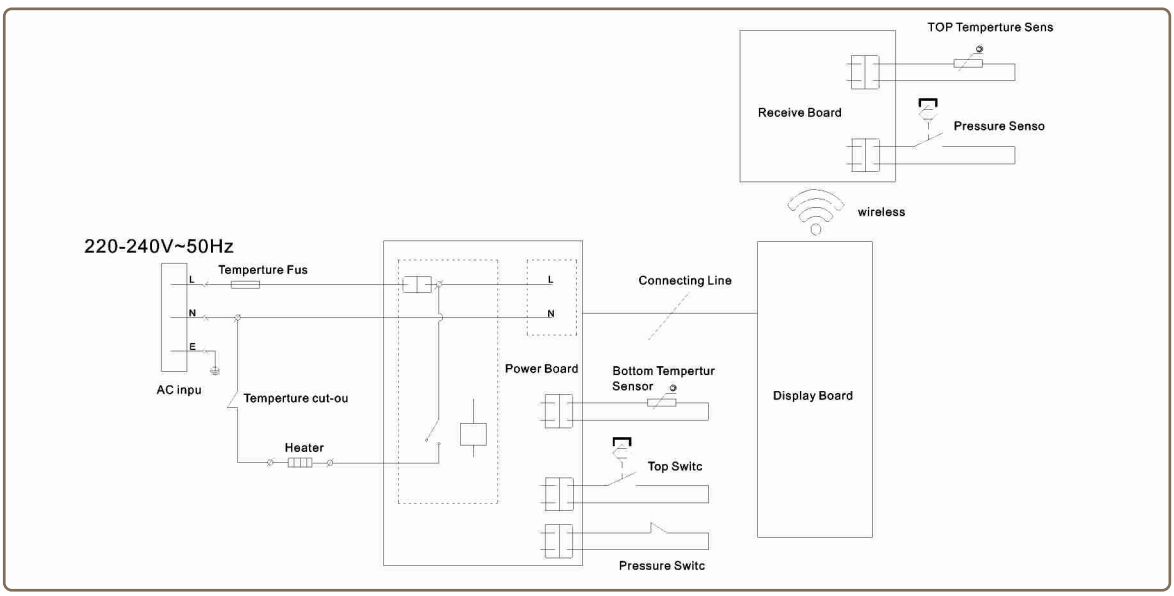

PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

Los siguientes supuestos no siempre indican una máquina defectuosa.
Por favor, examine la olla cuidadosamente antes de contactar con el Servicio Técnico para su reparación.

NÚMERO	PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCIÓN
1	La tapa no se cierra.	El aro no está colocado correctamente.	Coloque el aro correctamente.
		La válvula flotante sube y bloquea el cierre.	Empuje ligeramente la válvula hacia abajo.
2	La tapa no se abre.	La válvula flotante está elevada	Si no hay presión, empuje la válvula flotante con un palillo.
		Aún hay presión en el interior.	Abra la tapa cuando la presión interna haya salido completamente.
3	Pérdida de vapor por la tapa.	El aro de silicona no está puesto o no está puesto correctamente.	Ponga el aro o colóquelo correctamente.
		Hay restos de comida adheridos al aro.	Limpie el aro.
		El aro está roto.	Cambie el aro.
		La tapa no está cerrada correctamente.	Cierre la tapa correctamente.
4	Sale vapor por la válvula flotante.	Hay restos de comida en la junta de la válvula flotante.	Limpie la junta de la válvula flotante.
		La junta de la válvula flotante está desgastada o rota.	Reemplace la junta de la válvula flotante.
5	La válvula flotante no sube.	No hay suficiente comida o líquidos en el interior.	Ponga comida o líquidos suficientes.
		Sale vapor por la válvula de presión.	Revise su posición.
6	Sale vapor constante por la válvula de presión.	La válvula de presión no está en su posición correcta.	Ponga la válvula de presión en su posición correcta.
		Falla el control de presión.	Contacte con el Servicio Técnico.
7	La olla no se enciende.	Falla la conexión con los enchufes.	Revise la conexión con los enchufes.
8	El arroz/pasta queda duro.	Ha puesto poca agua.	Añada agua.
		Ha abierto la tapa muy pronto.	Deje reposar el arroz/pasta 5 minutos después del cocinado.
9	El arroz/pasta está muy blando.	Ha puesto demasiada agua.	Reduzca la cantidad de agua.

NÚMERO		PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCIÓN
10	All indicators flash	La tapa no se cierra.	Sensor de circuito.	Contacte con el Servicio Técnico
		Display muestra E2	Sensor de circuito.	
		Display muestra E5	Sensor de circuito.	
		Display muestra E6	Sensor de circuito.	
		Display muestra E8	Falla el interruptor de presión.	
		Display muestra E11	Fallo en la Placa.	
		Display muestra E12	Fallo en la Placa.	
		Display muestra E13	Fallo en el circuito.	
		Display muestra E14	Fallo en el circuito.	
		Display muestra E15	Fallo de temperatura.	
		Display muestra E17	Fallo en la Placa.	
		Display muestra E18	Fallo en la Placa.	
		Display muestra UE	Está intentando cerrrar la tapa con el menú freír seleccionado.	Retire la tapa o cambie de menú.

- Si las medidas de seguridad anteriores no desaparecen del display después de intentar la solución indicada, contacte con el Servicio Técnico autorizado.

EXPRESIONES USADAS

FC7 = FC7Smart
Cubilete = Vaso medidor (incluido)
Medidor = Vaso medidor (incluido)
Medida = Vaso medidor (incluido)

Cda. = cucharada sopera
Cdita. = cuchara de postre
Cancelar el programa = Pasar a modo Pausa (Stand by) pulsando el botón "Cancelar"

Cuando se selecciona un menú, hay que comprobar la posición que tiene la válvula.

Válvula Abierta: Botón descompresión pulsado (para menús horno, pan y cake) o cuando lo indique la receta.

Válvula cerrada: Botón descompresión sin pulsar (para menús con presión, slow cook) o cuando lo indique la receta.

Despresurizado Rápido: Cuando el menú seleccionado acabe, cancelar y pulsar el botón de descompresión para que el vapor salga de forma propulsada, es conveniente hacerlo debajo de una campana extractora.

Despresurizado Natural: Cuando el menú seleccionado acabe, cancelar y dejar que pierda presión sola, este proceso puede llevar más o menos tiempo, dependiendo de la cantidad y de lo que se esté cocinando, puede tardar entre 5 y 20 minutos incluso algo más si la olla está muy llena.

¡Ojo! Que cuando se despresuriza de forma rápida, el botón de descompresión quedará pulsado, por lo que es conveniente despulsarlo.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

· El menú Horno con válvula abierta, no se debe programar en diferido.

· **Cuando se cocine sin tapa, o con una tapa de cristal no debe llenarse al máximo, no debe programarse, ni dejarse sin control.**

· No se recomienda dejar la pasta y el arroz programados. El resultado puede no ser el deseado.

· **Cuando se cocina con tapa abierta, el tiempo que transcurre entre la puesta en marcha y la cuenta atrás del tiempo por defecto del menú, es más prolongada que con la tapa cerrada, los tiempos no son reales y no se aconseja dejar la olla sin supervisión.**

NOTA:

Cualquier mejora técnica se añadirá en futuros manuales revisados sin previo aviso. El diseño actual prevalecerá, pudiendo producirse cambios de color o apariencia.

FC7smart

OLLA INTELIGENTE MULTIFUNCIÓN

Diseño y Tecnología al Servicio de la Cocina...

FussionCook

tu amiga en la cocina

ATENCIÓN POST VENTA:

FUSSIONCOOK TECNOLOGIC, S.L. I TEIXIDORS, nº18C, - Pol.ind de Marratxí I 07141- MARRATXÍ - BALEARES
Tel.: 0034 971 605 631 I info@fussioncook.com I pedidos@fussioncook.com I www.fussioncook.com